#### 取扱説明書

M形埋込み形照明器具・高調波ガイドライン適合品

保管用\_\_\_



## **蛍光灯ダウンライト**

(天井埋込み専用・防雨型・軒下専用)

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

: この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ: 工事が終わりましたら、この取扱説明書を<u>必ずお客様にお渡ししてください。</u>

#### 什 樣

E .	名	適合ランプ	取り付け可能天井厚	最大送り容量	適合電線	使用電圧	
)F-2472		コンパクト蛍光ランプ FHT 32W(電球色)	5 ~25mm	1 O A	V V F ケーブル <b>ゆ</b> 1.6、 <b>ゆ</b> 2.0	AC100V ~242V (±6%)	

#### この取扱説明書のマークについて

▲ 警告

説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。

**企注意** 


説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。

0 0 このマークのついている説明文は、必ず守ってください。 このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

#### 上の注意 施

- 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。 ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。
- 電源の送り容量は最大10Aで照明器具専用です。必ず10A以内で使用してください。
- ★最大容量を越えて使用すると端子部の異常過熱による火災の原因になる場合があります。
- 端子に差し込むケーブルは、必ずVVFΦ1.6またはΦ2.0の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。
- ★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。
- 器具の開口面と照射する物(被照射面)との距離は0.1 m以上離して設置してください。 ★被照射物の変形や、焼損事故の原因となります。
- 器具の取り付け部以外の外郭(可動範囲含む)が、天井内の造営材 や空調ダクトなどの設備または屋内配線等の電線ケーブルに

触れないように施工してください。



- ★感電事故や漏電の原因となります。
- 天井埋込み専用です。壁面など天井以外の場所や傾斜天井には設置できません。

★異常過熱による熱損事故の原因となります。

住宅の断熱施工天井には使用できません。

★ブローイング工法・マット敷き工法の天井に取り付けると 異常過熱し、火災の原因となります。



一住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

**電気配線は断熱材・防音材の** 上側にくるように配線して ください。 10cm 以上 20cm 以上

電線等

器具本体に電源線を 接触させないで ください。

0.1 m以上

被照射面 (ドア・置物等)

断熱材・防音材で 本体の放熱孔穴等を ふさがないでください。

凹凸のある場所には取り付けないでください。

★防湿・防水性能が損なわれ、感電や漏電事故の原因となります。

- 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。 ★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。
- 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
- ★火災や感電事故の原因となります。



10cm 以上



- AC100V~242V専用です。必ずAC100V~242Vの電源で使用してください。
  - ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。
- 髙い電圧で使用すると、不点灯やチラツキなどの不良点灯や、器具の故障の原因となります。
- この器具は周囲温度5℃~35℃の中で使用してください。 ★過熱して発煙や火災の原因となることがあります。
- 調光器(ライトコントロール)との併用はできません。
  - ★不良点灯や、調光器、照明器具の故障の原因となります。

#### 使用上の注意

⚠警告 必ず指定されたランプを使用してください。

★不適合なランプを使用すると異常過熱によって焼損事故の原因となります。 そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因となることがあります。

濡れた手で触らないでくたの ★感電の原因となります。 濡れた手で触らないでください。 ★火災や感電事故の原因となります。

器具の下面を布などで覆わないでください。 7.★過熱して、発煙や発火の原因となります。 ドライバーなどの異物を差し込まないでください。 ★感電事故の原因となります。

爪注意

温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き 出し口など)の近くに設置しないでください。 ★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因 となります。

殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。 ★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの

原因となります。

カバー・フードのある器具でヒビの入ったカバーや 一部が欠けたカバーは使用しないでください。 ★カバーの破損、落下の原因となります。


点灯中や消灯直後のランプ、器具内には触らないでくださ ぞり。

★火傷の原因となります。

ラジオ・テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。 ★雑音や誤作動の原因となります。

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)

各部の名称 (不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

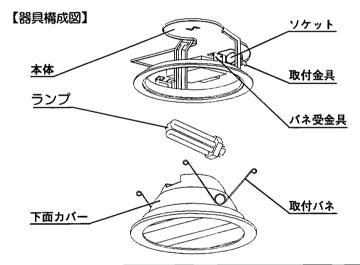

【付属品】

取付金具

・・・・・2個



コンパクト蛍光ランプFHT32W(電球色)

···1本




取扱説明書 (本書)

· · · · · 1枚

## 取り付け場所の確認

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。



ロックウールなどの軟らかい材料を使用している天井に取り付ける場合には、 必ず取付金具と天井材の間に補強材(鉄板・木片等)を入れてください。 ★補強材を入れないと枠と天井の間に隙間が出来る原因となります。

取り付け可能な天井の厚みは『5~25mm』です。 ★指定の厚み以外の天井には取り付けが出来ません。

器具

5~25mm

取り付け方 ⚠ 注 意 ● 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

器具の取り付けは、説明聾に従い確実に行なってください。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。


●器具を取り付ける前に

- ・器具重量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
- ・反射鏡付き下面カバーを本体からはずしておきます。


**ø**175 埋込み穴寸法 】. 天井に埋込み穴を開けます。

#### 2.電源線を接続します。

①電源線を速結端子のゲージ(12mm) に合わせ剥きます。

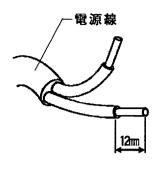

- ②電源線を差し込み穴に差し込みます。
- ※電源線をはずす場合は、ドライバーの先で解除ボタンを真っ直ぐ押すとはずれます。
- ③アース線を差し込み穴に差し込みます。

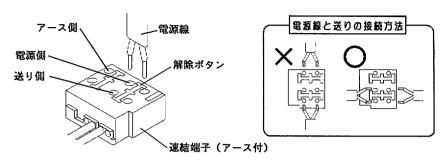


# 

● 端子に差し込むケーブルは、必ずVVFΦ1.6またはΦ2.0の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。
★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。


#### 3. 本体を天井に取り付けます。

①取付金具を上にずらします。

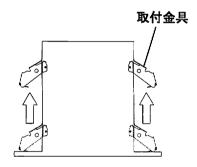

②取付金具を押さえながら本体を電源・インバータ側から天井に挿入します。

③本体を天井面に押し当てながら、取付 金具を引き下げ本体を固定します。

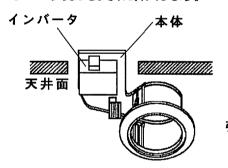


2. 引き下げる

押し出す

# 2.

#### **4.** ランプをセットします。


ランプをソケットの口金に合わせ、 押しながら右に回します。

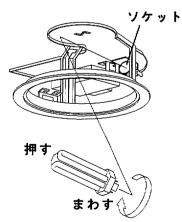


# 5. 下面カバーをセットします。

下面カバーのランプ穴をソケット位置に合わせ取付バネを縮めて本体のバネ受金具に引っ掛けます。

下面カバーを押し上げてセットします。

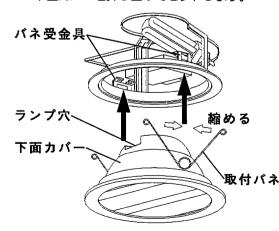

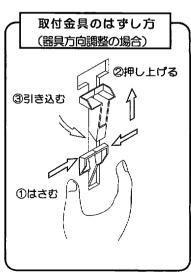

# 

ランプは乱暴に扱わないでください。★ランプが割れて「けが」をする恐れがあります。

## スイッチ操作

#### お手入れについて 介 注意 ♪ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を

: 照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。 定期的に潰掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も潰掃しましょう。

## **-**企注意

●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。 ★感電事故の原因となります。

- ●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、 またはハンカチやタオル等を使って交換してください。
  - ★火傷の原因となります。
  - ●濡れた手で触らないでください。 ★感電事故の原因となります。



★ランプが割れてけがをする恐れがあります。 ●ランプは乱暴に扱わないでください。

- ●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
- ★不適合なランプを使用すると異常発熱などによる事故、故障の原因となります。
- ●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
- ★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

#### ◆ランプの交換 =

1.スイッチを切ります。 2. 下面カバーを引き下げて 3. 「●取り付け方」の「5. 下 はずし、ランプを交換します。 面カバーをセットします。」 の項をご参照ください。









- ●ランプは髙温になりますので、点灯中・消灯直後は触れ ないでください。
- ★火傷の原因となります。
- ●適合ランプ以外は、取り付けできません。 必ず器具に表示されているランプをご使用ください。
- ★異常過熱などによる事故、故障の原因となります。 ●ランプのガラス部を強くねじらないでください。
- ★ランプが割れて「けが」の原因となります。

#### ◆お手入れのしかた

- 1. スイッチを切ります。
- 2. 柔らかい布に石けん水を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。

■取りはずし:左へ回す。

- 3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- 4. 最後に乾いた柔らかい布で、水分を完全に拭き取ります。

#### ■こんな時には・

ご使用中の器具に異常を感じた時には、直ちにスイッチを切ってここに書かれている事柄を確認してください。

■取り付け :押しながら右へ回す。

スイッチを入れても点灯しない。	ランプは確実にセットされていますか。 ランプが切れていませんか。新しいランプと交換してみてください。
ランプがすぐ切れてしまう。	天井内の断熱材・遮音材は器具から離して設置されていますか。 (この器具は断熱材・遮音材で覆っての使用はできません。)
殺虫剤などの薬品をかけてしまった。	スイッチを切り、水に浸した布を固く絞って、薬品を充分拭き取ります。

★器具の交換については、販売店もしくは、最寄りの山田照明営業窓口にご相談ください。 ★該当項目をチェックしても、症状が改善されない場合には、山田照明サービス受付窓口までお問い合わせください。

#### ■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の品名(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の 状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。